D **GSI 4644**

Kurzanleitung

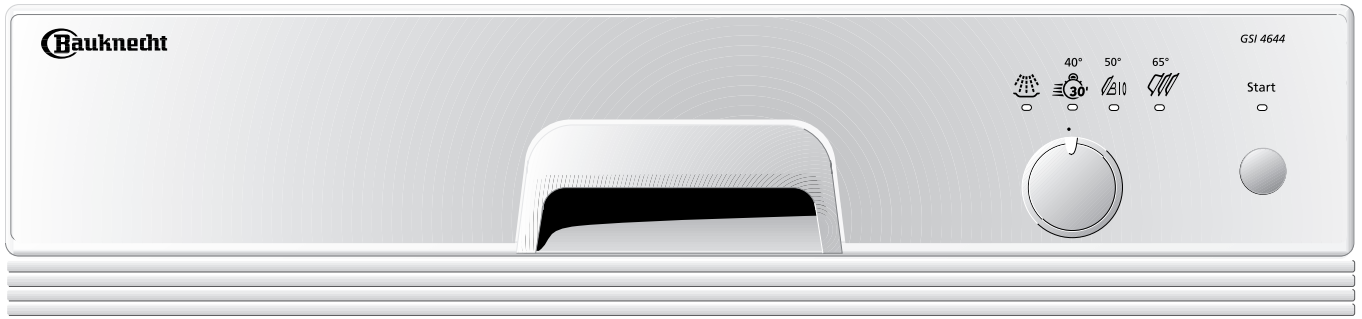

Weitere Hinweise befinden sich auf den nächsten Seiten und in der Gebrauchsanweisung.

Programmwähler

Start **Start-Taste**
Anzeigelampe leuchtet bei Betrieb.
Blinkt bei Störung.
Erlischt bei Programmende.

Programm Symbol und Temperatur	Programmwahl und Ratschläge für die Beladung	Reiniger einfüllen in: Mulde	Reiniger einfüllen in: Kammer	Verbrauchsdaten [1] Normale Beladung: Wasser (Liter)	Energie (kWh)	Zeit (Min.)
Vorspülen	Geschirr, das zu einem späteren Zeitpunkt gespült werden soll.	-	-	5,0	0,02	9
Express 40° C	Leicht verschmutztes Geschirr, ohne angetrocknete Speisereste.	-	X	13,0	0,85	30
Bio-Normal 50° C [2]	Normal bis stark verschmutztes Geschirr, mit stärkehaltigen Speiseresten.	X	X	16,0	1,35	86
Normal 65° C [3]	Normal bis stark verschmutzt.	X	X	16,0	1,55	86

1) Abweichungen im täglichen Gebrauch sind möglich, z.B. durch verschiedene Beladung, Wasserzulauftemperatur - größer oder kleiner 15° C -, Wasserhärte und Netzspannung, usw.
2) Für die Verwendung des Spülmittels des Typs B (mit Enzymen) empfohlenes Programm. Vergleichsprogramm auf dem Energielabel.
3) Für die Verwendung. des Spülmittels des Typs A (ohne Enzyme) empfohlenes Programm.

5019 100 90218
(Technische Änderungen vorbehalten)

Benutzung des Geschirrspülers

1. Nach Beladung Ihres Geschirrspülers, schließen Sie sorgfältig die Tür und drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Der Geschirrspüler schaltet sich automatisch ein, sobald der Programmwähler gedreht wird. **Eine Programmanzeigelampe leuchtet auf.**
3. Durch Drehen des Programmwählers das gewünschte Programm wählen. **Entsprechende Anzeigelampe leuchtet auf.** Ggf. Zusatzfunktionen (wenn vorhanden) wählen.
4. Programm durch Betätigung der Start-Taste starten. **Anzeigelampe leuchtet auf.** Das Betätigen des Programmwählers führt jetzt nicht mehr zu einer Änderung.

   Hinweis: Nach Drücken der Start-Taste merkt sich der Geschirrspüler das zuletzt gewählte Programm. Sogar nach einem Stromausfall bleibt diese Einstellung erhalten.

   Möchten Sie das gewählte Programm wechseln, halten Sie die Start-Taste ca. 5 Sek. lang gedrückt, **bis die Anzeigelampe Start erlischt.** Programm neu wählen und Start-Taste erneut drücken.

   Hinweis: Beim Ausschalten während des Programmes arbeitet das Gerät nach dem Wiedereinschalten an der unterbrochenen Stelle weiter.

   Tür während dem Spülvorgang nur wenn unbedingt erforderlich vorsichtig öffnen. Heißer Dampf kann austreten.
5. Das Programmende wird durch Erlöschen der Anzeigelampe Start und **durch Aufleuchten (ca. 30 Min.) der Anzeigelampe Ende (wenn vorhanden)** angezeigt.
6. Erst nachdem die Anzeigelampe Start erloschen ist, schalten Sie den Geschirrspüler durch Drehen des Programmwählers nach links, in die Ausgangsposition, aus. **Sämtliche Anzeigelampen erlöschen.**
7. Öffnen Sie die Tür (Achtung: Dampfaustritt). Beim Entladen des Geschirrspülers mit dem Unterkorb beginnen. Wasserhahn schließen.

Oberkorb

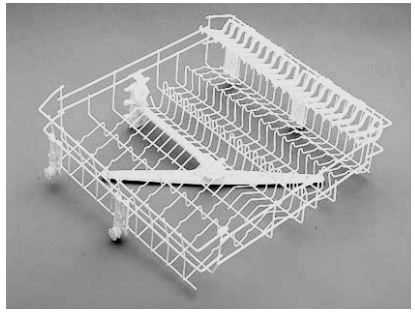

Veränderung der Korbstellung:
(Der Oberkorb befindet sich bei Lieferung des Geschirrspülers in oberer Stellung). Korbstellung kann selbst mit Beladung geändert werden.

Ober- und Unterkorb

- Niedriger: die **beiden** Seitengriffe nach außen ziehen und Korb vorsichtig absenken.
- Höher: die **beiden** Seitengriffe bis zum Einrasten (Klicken) nach oben ziehen.
- **Die beiden Korbseiten müssen sich auf derselben Höhe befinden.**

Geschirrhalter:

- Waagerechte Stellung: Tassen und langstielige Gläser.
- Senkrechte Stellung: Teller.

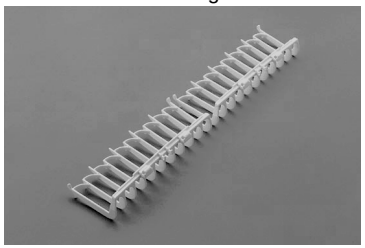

Gläserhalter:

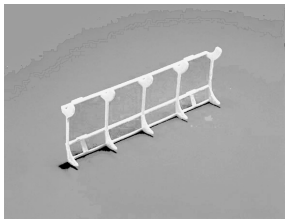

Unterkorb

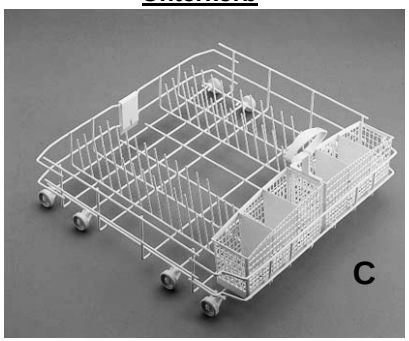

Besteckkorb:

- Mit oder ohne Griff (je nach Modell).
- Kann wahlweise eingesetzt oder zum Platzsparen entnommen werden.

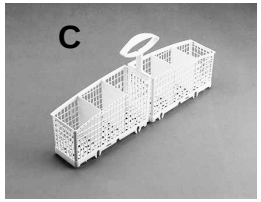

Lesen Sie zusätzlich bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung.

Tipps und Anregungen

- Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berührt. Große Geschirrteile in Unterkorb, kleine in Oberkorb.
- Tassen in richtige Schräglage bringen, damit Wasser gut ablaufen kann.
- Im Allgemeinen werden die Bestecke mit den Griffen nach unten eingelegt. Gegenstände, die zu Verletzungen führen können, sollten jedoch mit den Griffen nach oben einsortiert werden.
- Darauf achten, dass das Sprühwasser alle Geschirrteile erreichen kann und sich die Sprüharme frei drehen können.

Bitte beachten

- Reiniger einfüllen und Füllstände von Klarspüler und Regeneriersalz regelmäßig kontrollieren.
- Keine Gegenstände im Geschirrspüler reinigen, die ungeeignet sind, z.B. Holz, Aluminium, Kunststoffteile, Zinn, Geschirr mit Dekor (ohne Glasur), Silberbesteck.
- Kein flüssiges Fett (z.B. aus der Friteuse) oder Kerzenwachs in den Geschirrspüler geben.
- Bei Störungsmeldung oder Änderung eines gestarteten Programmes “Start”-Taste solange gedrückt halten (ca. 5 Sek.) bis die Anzeigelampe erlischt.
- Nach dem Auffüllen des Regeneriersalzes **unverzüglich** ein Spülprogramm starten, um Salzrückstände zu entfernen (das Programm Vorspülen ist nicht ausreichend).
- Es kann vorkommen, dass die Salz-Anzeigelampe (wenn vorhanden) während des ersten Durchlaufs nach dem Einfüllen von Regeneriersalz trotz erfolgter Füllung aufleuchtet.
- Überprüfen Sie, bevor Sie ein Spülprogramm starten, dass die Sprüharme frei drehbar sind und nicht durch überstehende Geschirrteile behindert werden.
- Ausschalten: Erst nach Erlöschen der Anzeigelampe “Start”.
  Beim Ausschalten während des Programmes arbeitet das Gerät nach dem Wiedereinschalten an der unterbrochenen Stelle weiter und es lässt sich kein neues Programm starten.

Erst einmal selbst prüfen

Sollte Ihr Geschirrspüler nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen:

Geschirrspüler läuft nicht:

- Stecker in Steckdose?
- Stromausfall?
- Geschirrspüler eingeschaltet?
- Start-Taste gedrückt?
- Startvorwahl eingestellt? (Je nach Modell).
- Wasserhahn geöffnet?
- Wasserzulauf verschmutzt? Wenn ja, Wasserhahn schließen, Zulaufschlauch lösen, Verschmutzung aus Zulaufsieb entfernen, Zulaufschlauch fest und dicht mit Wasserhahn verbinden, Wasserhahn öffnen.
- Siebsystem sauber? (Siehe Gebrauchsanweisung Kapitel “Wartung und Pflege”).
- Tür geschlossen?
- Liegt eine Störungsmeldung vor? (Anzeigelampe Start blinkt).
  Dann starten Sie das Programm erneut: Start-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis Anzeigelampe Start erlischt.
  Programm neu wählen und Start-Taste erneut drücken.

Geschirr nicht richtig sauber:

- Geschirr falsch einsortiert?
- Das Geschirr muss mit der Öffnung nach unten einsortiert werden, besonders bei großen Töpfen darauf achten.
- Alle Geschirrflächen müssen von den Wasserstrahlen erreicht werden.
- Prüfen, ob Geschirr und Besteck richtig platziert sind.
- Falsches Programm gewählt?
- Zu wenig oder zu viel Reiniger zugegeben? (Bei geringwertigen Reinigern kann das Spülergebnis beeinträchtigt werden).
- Siebsystem verschmutzt oder nicht richtig verrastet? (Siehe Gebrauchsanweisung Kapitel “Wartung und Pflege”).
- Sprüharm blockiert oder Düsen verschmutzt? (Siehe Gebrauchsanweisung Kapitel “Wartung und Pflege”).
- Unterer Sprüharm richtig montiert?
- Deckel von Salzbehälter (Wasserenthärter) nicht verschlossen?

Beläge auf dem Geschirr:

- Wasserhärteschalter falsch eingestellt? (Siehe Gebrauchsanweisung Kapitel “Regeneriersalz einfüllen”).
- Kein Regeneriersalz in Salzbehälter? (Siehe Gebrauchsanweisung Kapitel “Regeneriersalz einfüllen”).
- Zu wenig Reiniger zugegeben? (Siehe Gebrauchsanweisung Kapitel “Reiniger einfüllen”).

Schlieren auf Gläsern und Besteck:

- Zuviel Klarspüler? (Siehe Gebrauchsanweisung Kapitel “Klarspüler einfüllen”).

Hinweis: Es kommt vor, dass nach Bedienung der Start-Taste ein interner Wasserzulauf stattfindet und das Gerät abpumpt, bevor das eigentliche Programm startet; dadurch wird der Wasserenthärter regeneriert.

KUNDENDIENST

Sollte die Störung nach o.g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie den Wasserhahn. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft). Geben Sie bitte folgendes an:

- Kurze Beschreibung der Störung.
- Gerätetyp und Modell.
- Die Service-Nummer (Zahl hinter dem Wort Service auf dem Aufkleber) an der rechten Kante der Türinnenseite rechts bei geöffneter Tür.

- Ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer.

Lesen Sie zusätzlich bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung.

Beladungshilfe

Oberkorb

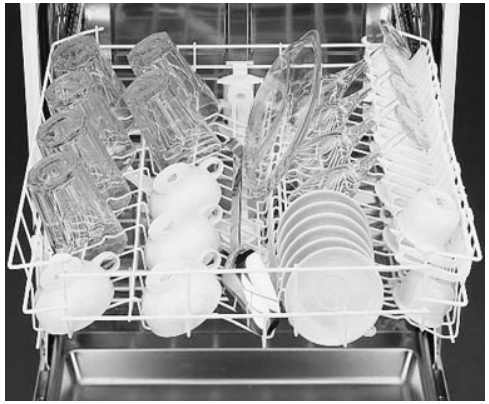

Unterkorb

Je nach Modell sind Abweichungen in der Korbausstattung möglich (siehe hierzu Beschreibung “Ober- und Unterkorb”).